

Boty

Boty jsou podobně jako rukavice sice malou, ale mimořádně důležitou částí kostýmu. Na bitvě platí, že podle bot poznáš člověka ještě víc, než v normálním životě.

Boty si můžeme ve stručnosti rozdělit do tří skupin. Ty historické; ty moderní, ale tolerovatelné, či snadno maskovatelné a ty zcela nevhodné.

Boty zcela nevhodné:

Za nevhodné považujeme boty v jiné, než přírodní barvě, či boty na jejichž povrchu převládá guma či textilie. Takovými botami (kecky, holinky, atp..) snadno pohrbíme sebelepší kostým. Jsou jasným odkazem na současnost, který je téměř nemožné nějak zamaskovat a pro každého v nich budete buď za amatéra, nebo za naprosté pako!

Moderní boty tolerovatelné / maskovatelné

Takovými botami rozumíme boty kožené v přírodních barvách – vojenské kanady, farmářky, vhodně zvolené pohory, ale použít se dají i gladiátory či Marteny, nebo nějaká jiná podobná bota. Hrajete-li mnicha či něco podobného, pak jsou na místě samozřejmě kožené sandálky (hlavně do sněhu J).

Takovéto boty se dají použít buď samotné tak jak jsou (hodí-li se to ke kostýmu – například ke skřetovi se kanady hodí víc, než gotické škorně), nebo, pokud se nám ke kostýmu nehodí, můžeme je snadno překrýt.

Obecně máme tři možnosti – buď si přes boty vyrobit „onuce“, nebo boty překrýt holením chráničem, nebo si ušít „pseudoškorně“.

Onuce

Onuce je kus látky, kůže či kožešiny omotaný kolem boty a lýtka a stažený nějakým provazem či řemenem, aby se na noze udržel. Výroba snad netřeba popisovat. Je to naprosto jednoduché. J



Holení chránič

Opět netřeba dlouhého popisování – prostě holení chránič z jekoru, železa, kůže...



Copak je pod chráničem za botu??:-)



*Povšimněte si toho co má slečna (to je ta vpravo **J**) na své levé noze....*


Pseudoškorně

Pseudoškorně je návlek na botu, který vypadá jako škorně, jen mu chybí podrážka. Že se nejedná o pravé škorně se při dobrém provedení pozná až při bližším ohledání a popravdě.. něco podobného zcela regulérně používala napoleonská pěchota...



Vojenské kanady překryté pseudoškorněmi

Jak vyrobit Pseudoškorně? K jejich výrobě potřebujete dostatek silnější kůže (zas ne moc – tak do 2mm) a vybavení na její šití (viz patřičný dokument). Samotné škorně pak mají střih a způsob zapínání jako klasické škorně, jen jim chybí podrážka a je třeba při jejich naměřování počítat s tím, že se pod ně musí vejít bota. Spodek pseudoškorně musí být chycen odspodu řemenem k botě, jako klasické návleky, aby špička neplandala (viz obrázek). Pro ilustraci přikládám střih pseudoškorně co je zde na fotografii.

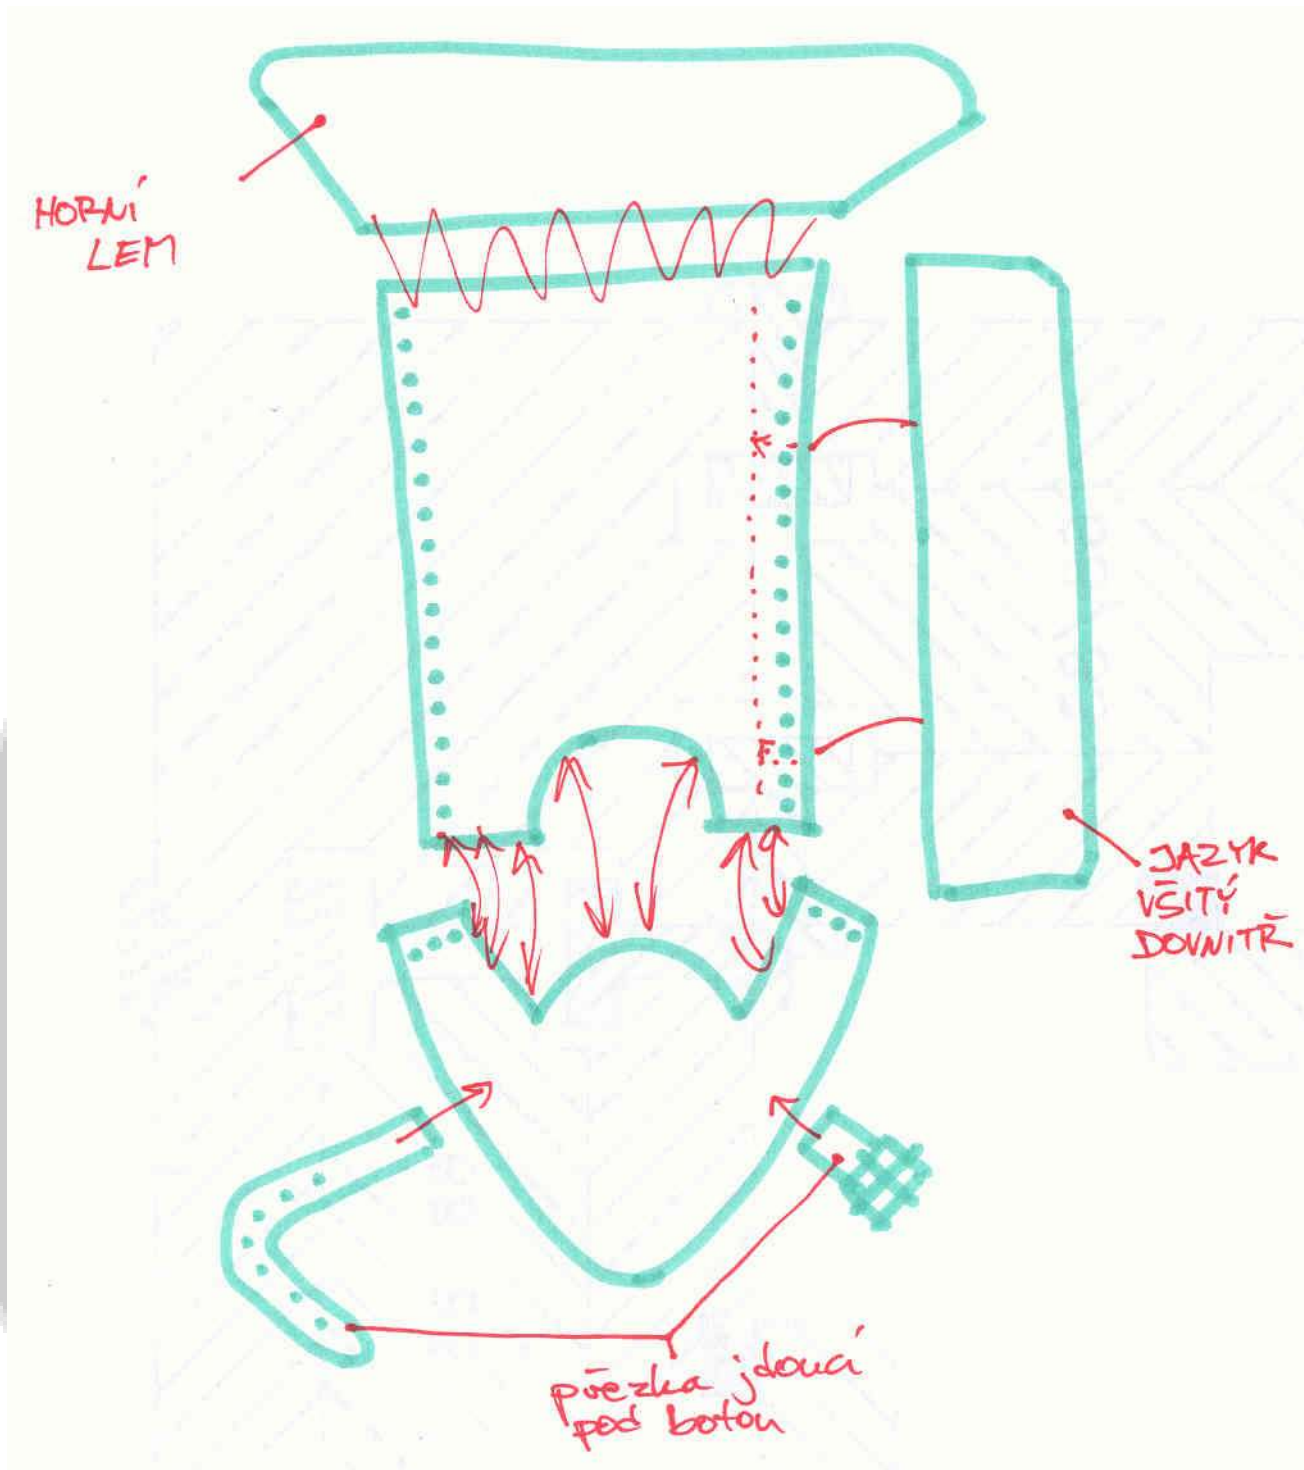

Inspiraci na něco trochu originálnějšího hledejte na následujících odkazech:

<http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carlson/shoe/SHOEHOM3.HTM>

<http://www.sedlarmates.cz/stity.htm>

http://www.outfit4events.com/index.php?main_page=index&cPath=50&zenid=a788dff164c3ca687201db18c50e071e

a další a další na www.scherm.cz

Přešívání boty

Vtip přešívání bot je celkem jednoduchý – jde vlastně o dotažení nápadu s pseudoškorňemi. Podobný stříh jako na pseudoškorňě (bez řemínku a se složitější špičkou) jednoduše 12mm dlouhými vruty do dřeva

přišroubujeme z boku k tlusté podrážce starých pohor/kanad. Vruty by od sebe neměly být dál než 15mm (vzdálenost os vrutů). Důležitý je vhodný střih (abychom se díky zapínání „pseudoškorně“ dostali i k zavazování kanad či pohor) a dostatečná rezerva kůže v místech, kde se přišroubovává kůže k podrážce (přesný rozměr se špatně odhaduje a nastavovat se tu moc nedá). Je lepší použít silnější kůži – více vydrží.



Skřetí ohrnovačky se zapínáním na kožený řemen.



Vyhrnuté boty (na fotografii botám ještě chybí horní přezka nad kolenem)



Zezadu



Zapínání. Jak vidíte, jako základ je použita stará pohora. Kůže má tloušťku asi 2mm.

Bota pochopitelně nemusí být ani tak obrovská, ani černá a ani na takovéto zapínání. To je věc individuálního designu, tak doufám, že si každý vymyslí své boty a tyhle mi nebudete kopírovat;-). Děkuji.

Boty historické

Boty jsou snad to nejnáročnější, co si můžete zkusit doma ušít. Jde o práci náročnou na kvalitu kůže, dokonalou znalost jednotlivých detailů a vyžadující bohaté zkušenosti s šitím kůže. Kdo si dovolí boty si sám ušít, ten už dál číst nemusí – sám ví mnohem víc.

Proto si je naprostá většina lidí kupuje za nemalý peníz (vysoké škorňe od 2000,- výš). Můžete si je nechat buď udělat přímo na míru nebo si něco vybrat na šermířské burze (asi dvakrát do roka v Praze – hledejte na www.scherm.cz , ale rovnou upozorňuji, že se tam informace o konání akce neobjevuje zrovna v půlročním předstihu...)



Jinak kontakty na ševce najdete zase na www.scherm.cz . Nejlepší ale asi nakoupíte, vezmete-li si kontakt na ševce od někoho, kdo už škorňě několik let má a je s nimi spokojený. Pak máte záruku, že vám boty něco vydrží.

-----konec-----